


CORTE

- 1.-Pieza delantera. 2 cortes
- 2.-Pieza trasera. 2 cortes

ESPECIFICACIONES

Telas de Punto — Elástico de 3 cms de ancho aprox. — Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura — Si tu trabajo es por talla, corta las piezas como lo indica el molde. Si tu trabajo es personalizado, ajusta el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar — Consulta la Tabla de Medidas Punto Patrones. Recuerda que los cuerpos no son todos iguales, las tallas son solo una aproximación

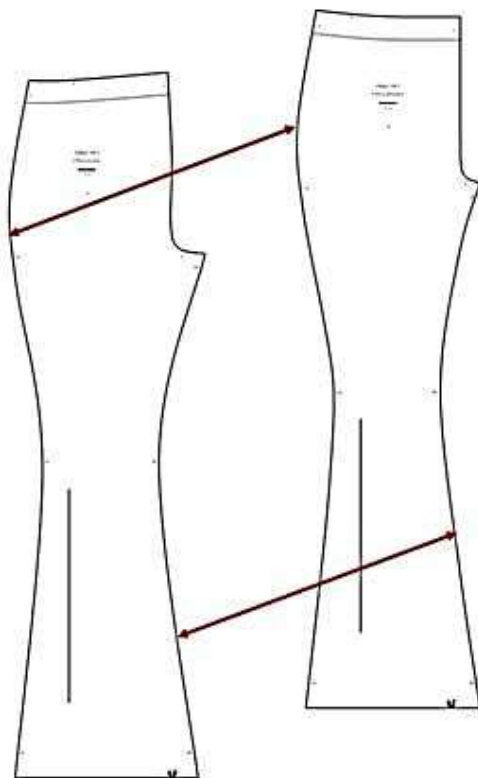

CONFECCION


- A.-Coser los costados — B.-Coser la entrepierna — C.-Coser el tiro delantero-trasero — D.-Colocar elástico de 3 cms ancho aprox.

CONSUMO DE TELA

Para la T-S (1,15 mts) aprox.
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

CALZA TIPO PANTALÓN, SEMI CAMPANA

**CODIGO
1061**

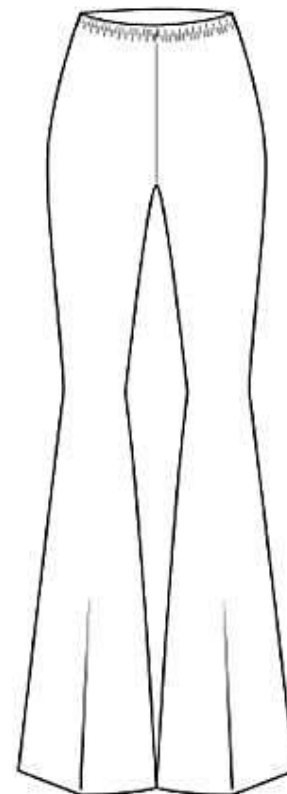

TALLAS/SIZES

XS

S

M

L

XL

XXL



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


XS

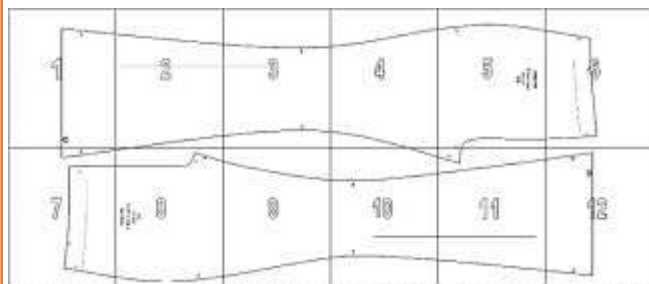


S

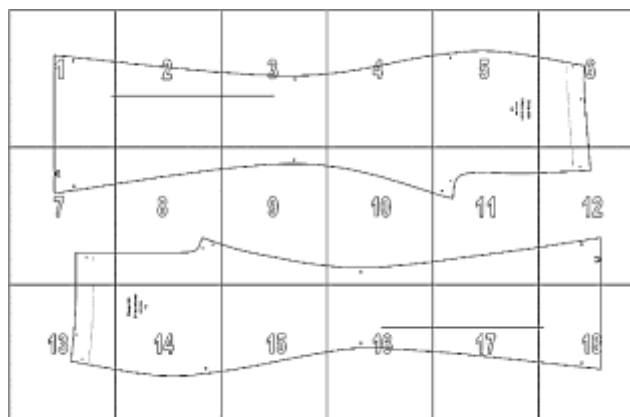


M

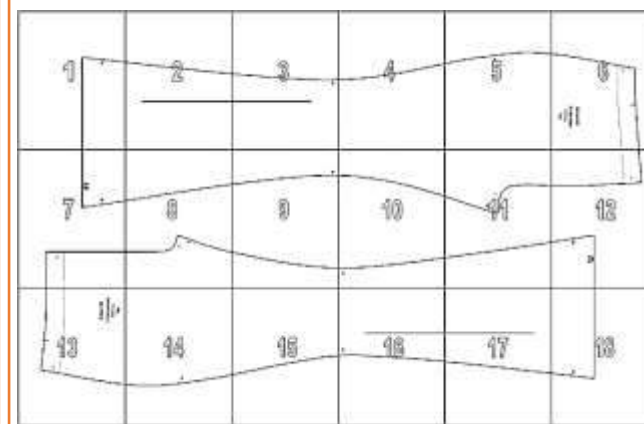

L

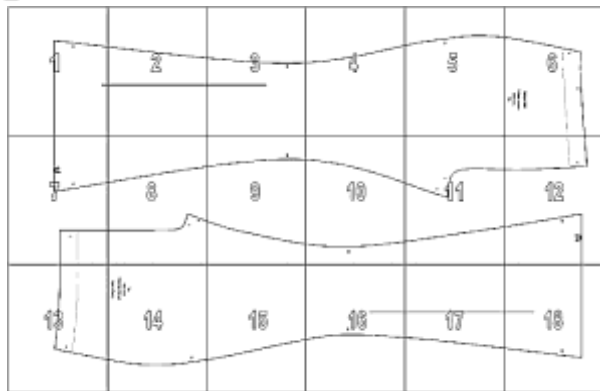

XL

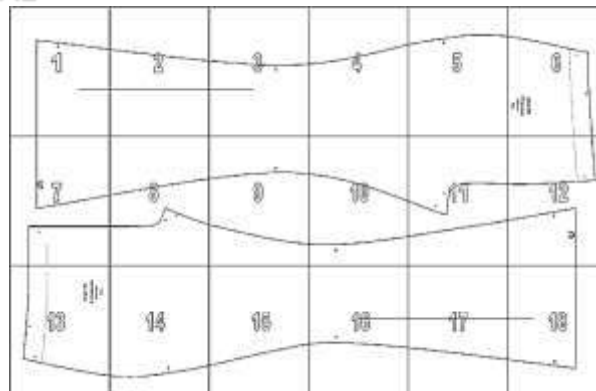

XXL

