

CORTE

- 1.- DELANTERO 1 CORTE AL DOBLEZ DE LA TELA
- 2.- TRASERO 2 CORTES
- 3.- PRETINA 1 CORTE AL DOBLEZ DE LA TELA

CONFECCION


- A.-COSER CENTRO TRASERO — B.-COSER COSTADOS —
- C.-COLOCAR LA PRETINA
- Desde la T-14 cortes con tela abierta

INSTRUCCIONES

Tela de Punto — Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura — Si su trabajo es por talla, corte las piezas como lo indica el molde. Si su trabajo es personalizado, ajuste el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar — Consulte la Tabla de Medidas Punto Patrones. Recuerde que los cuerpos no son todos iguales principalmente en Tallas Infantiles las tallas son solo una aproximación

TELA Y CONSUMO

Para la T-S (1,25 mts tela abierta) aprox — Pretina 25 cms
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

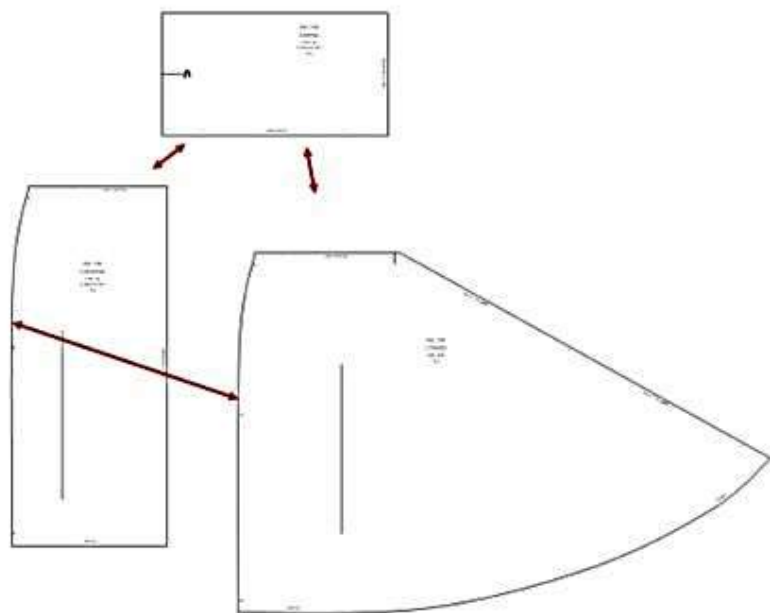

**CODIGO
1100**

FALDA CON CAIDA EN PUNTA



TALLAS/SIZES

4 6 8 10 12 14 16
S M L XL



Punto Patrones



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:







- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:


- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA

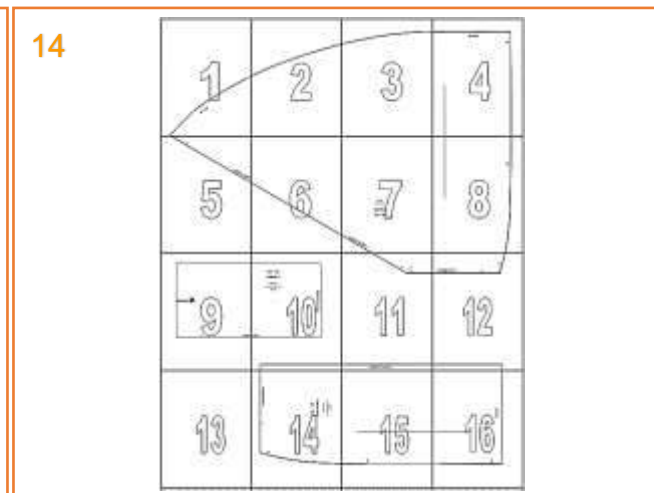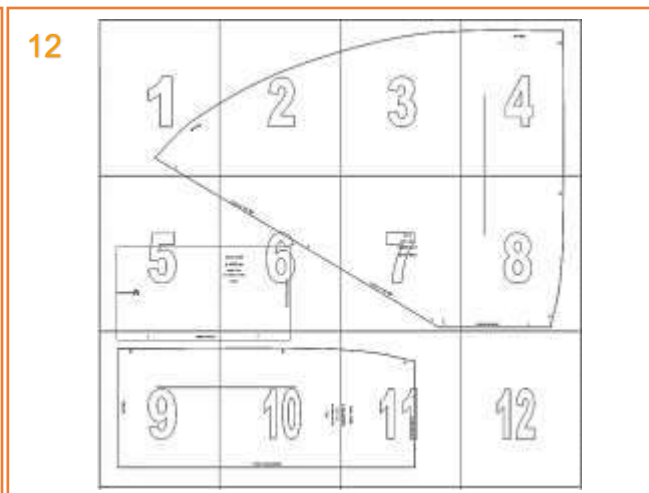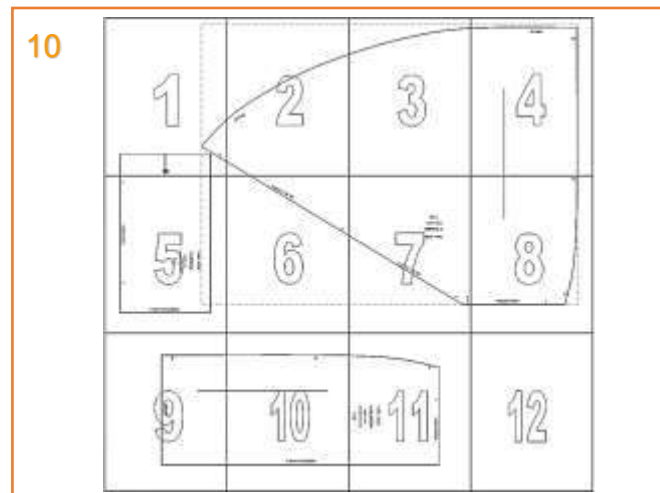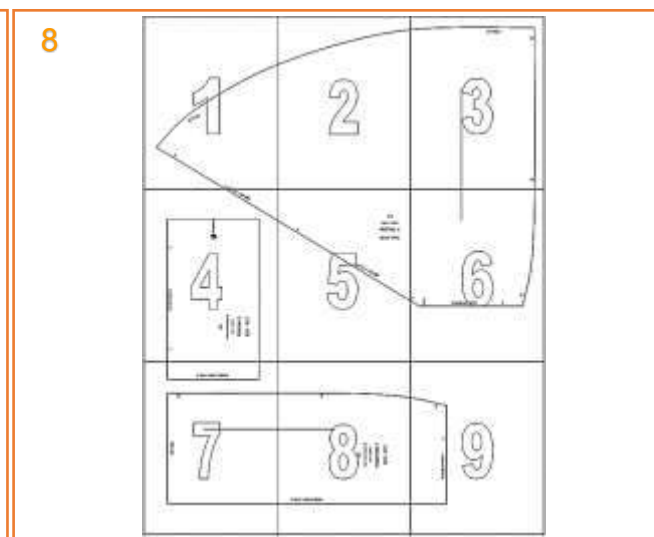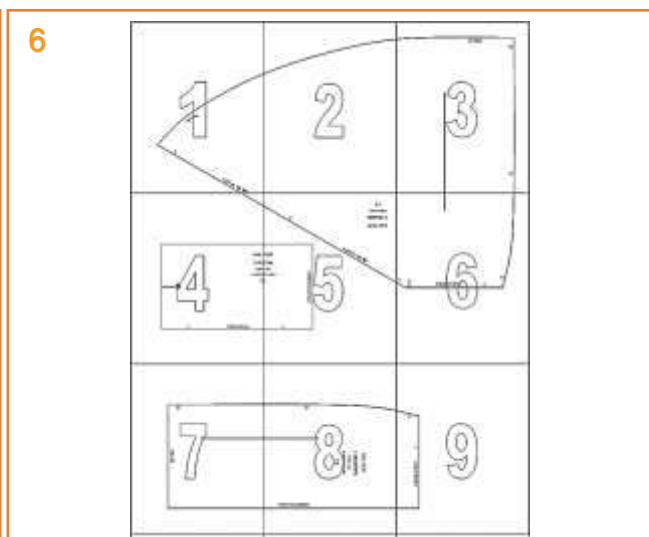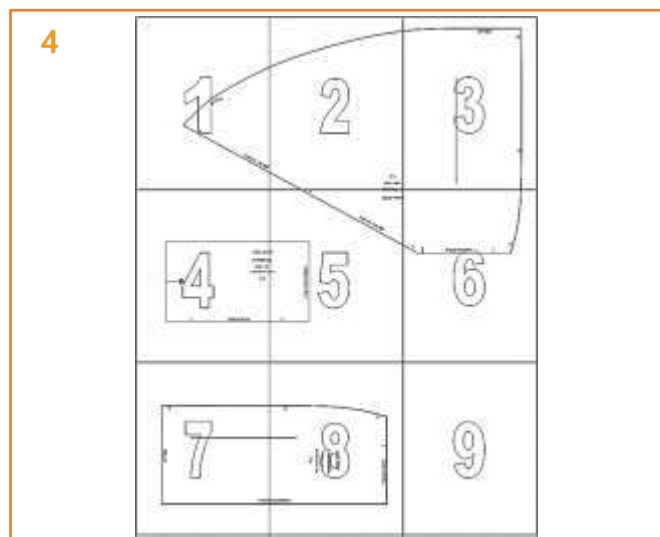


16

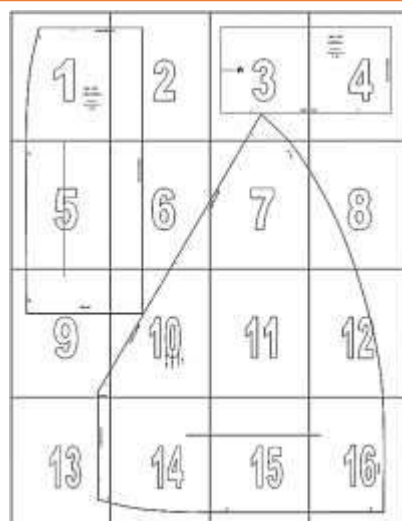

S

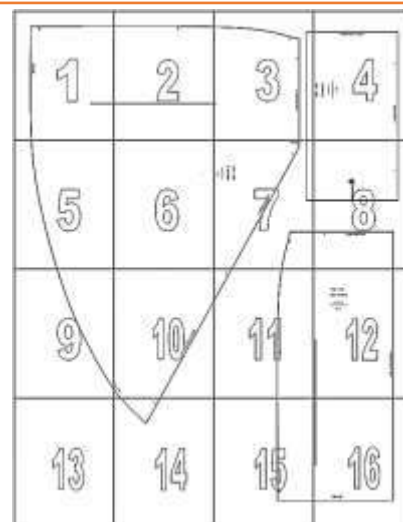

M

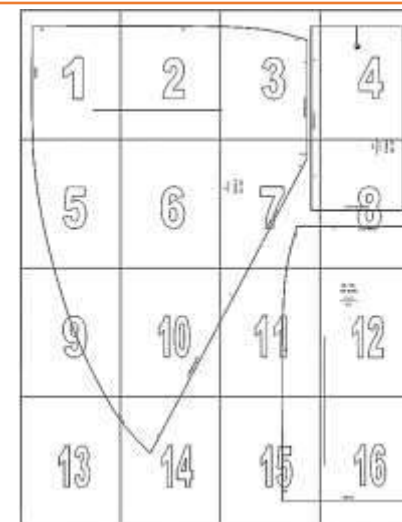

L



XL

