

CORTE/CUT

- 1.- Pieza Delantera. 2 Cortes
- 2.- Pieza Trasera. 2 Cortes
- 3.- Bolso. 2 Cortes
- 4.- Fondo de bolso. 2 Cortes
- 5.- Pretina. 1 Corte con tela doblada


CONFECCION/MAKING

- A.- Armar y colocar los bolsillos
- B.- Cerrar los costados
- C.- Cerrar las costuras de las entrepiernas
- D.- Cerrar el Tiro
- E.- Colocar la pretina y pasar elástico

-Colocar cordón de algodón entre el elástico y la pretina

INSTRUCCIONES/INSTRUCTIONS

Tela: Livianas de Algodón, Sedas
Elástico, Cordón de algodón, Ojetillos (2)

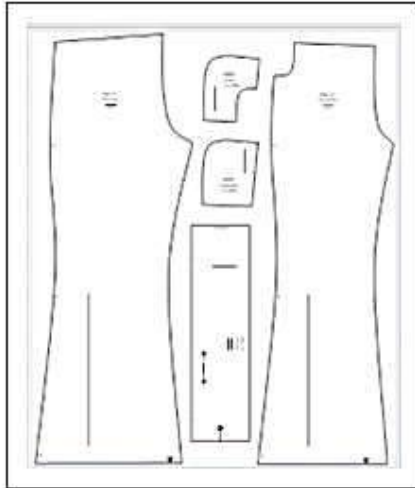


TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Para la T-M
Tela: 1,75 mts
Tela de 1,50 mts de ancho
Cortes, en tela de 1,50 mts de ancho

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

PANTALÓN DE DAMA SEMI CAMPANA

**CODIGO
1127**

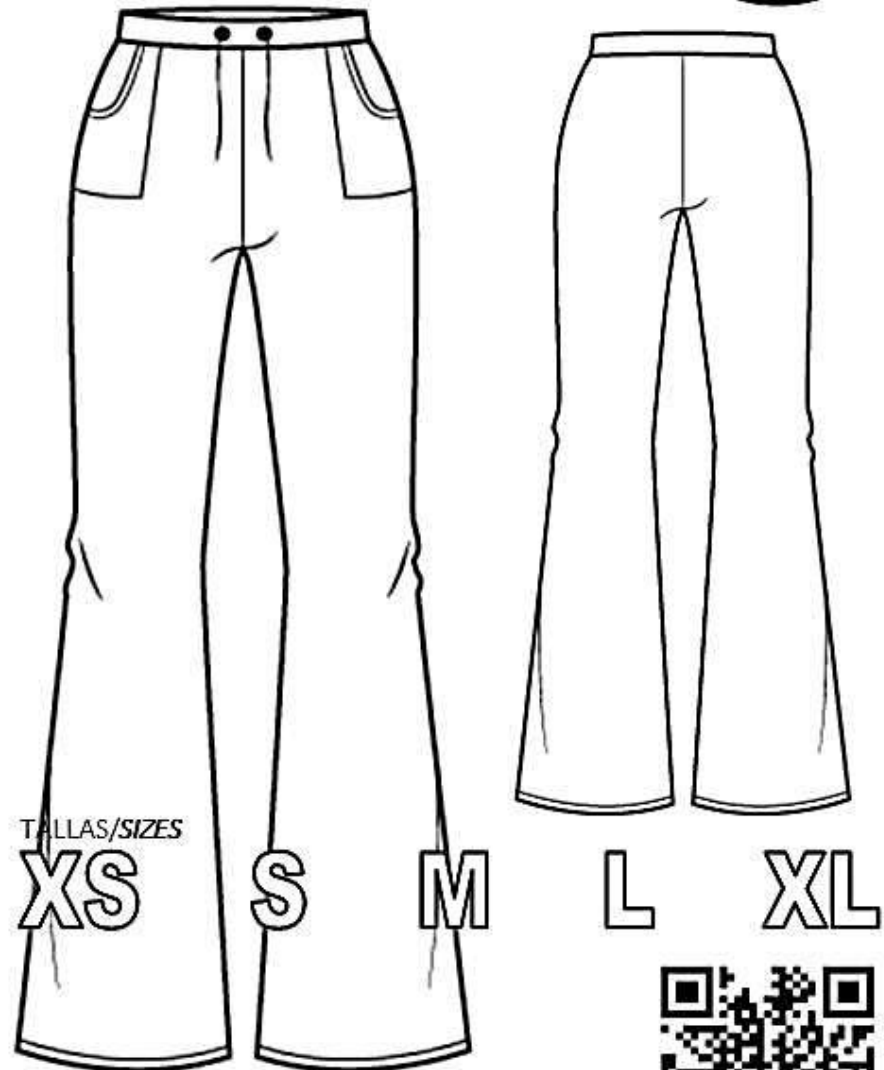

puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


XS

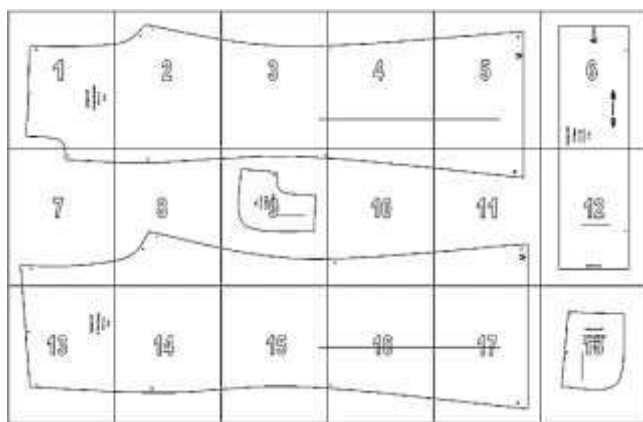


S

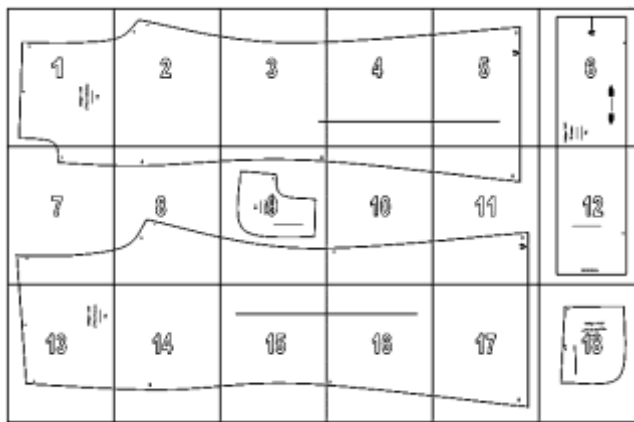

M

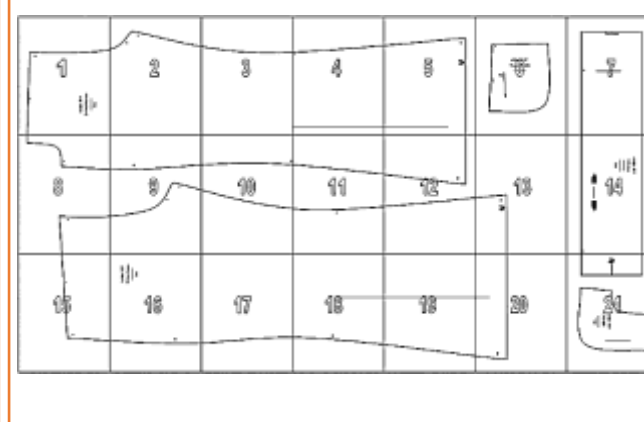

L

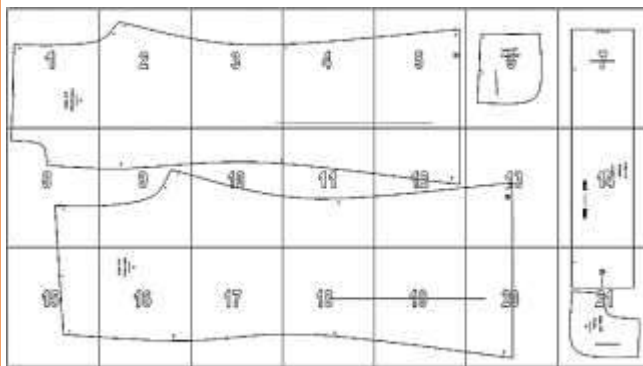

XL

