

MATERIALES/MATERIALS

TELA: MICROFIBRA RAQUELADO
ELASTICO DE 3 CMS
CORDON DE ALGODON

CONSUMO DE TELA/CLOTH CONSUMPTION

T-10
TELA 55 CMS DE 1,40 DE ANCHO


CORTE/CUT

- 1.- DELANTERO 2 VECES
- 2.- TRASERO 2 VECES
- 3.- BOLSILLO 1 VEZ
- 4.- TAPA DE BOLSILLO 2 VECES
- 5.- TAPA DE BOLSILLO DELANTERO 2 VECES
- 6.- FORMA DE BASTA DELANTERA 2 VECES
- 6A.- FORMA DE BASTA TRASERA 2 VECES
- 7.- PRETINA 1 VEZ AL DOBLEZ DE LA TELA

CONFECCIÓN/MAKING

- A.- COLOCAR BOLSILLO
- B.- COLOCAR TAPA DE BOLSILLO
- C.- COLOCAR TAPA DE BOLSILLO DELANTERO
- D.- CERRAR COSTADOS
- E.- CERRAR ENTREPIERNAS
- F.- CERRAR TIRO DELANTERO-TRASERO
- G.- ARMAR LAS FORMAS DE BASTA Y COLOCARLAS MIRANDO HACIA LA PRETINA
- H.- DOBLAR LA PRETINA A LA MITAD Y COLOCAR ELASTICO Y CORDON
- I.- COLOCAR LA PRETINA

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

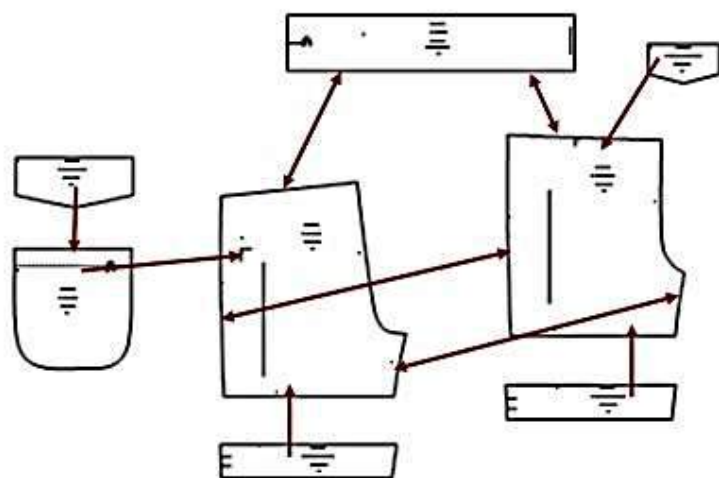

PUNTO PATRONES®
El apoyo a las creaciones

SHORT PLAYERO

**CODIGO
CODE
120**



TALLAS/SIZES

4 6 8 10 12 14 16



puntopatrones.com

INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:







- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.



PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA

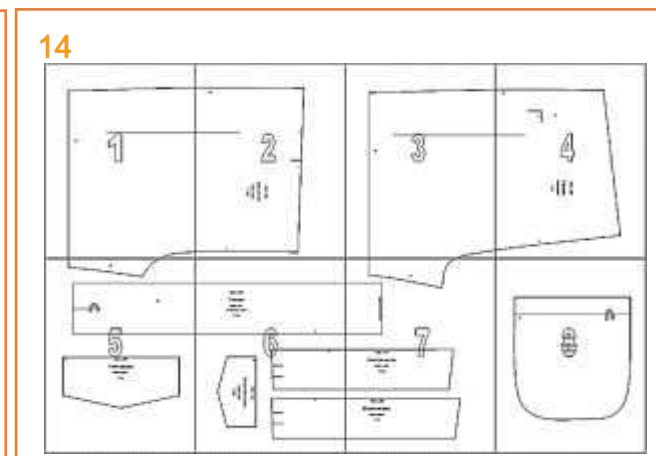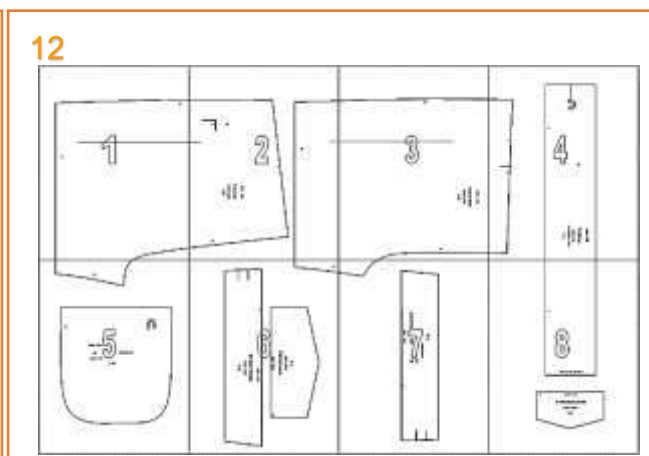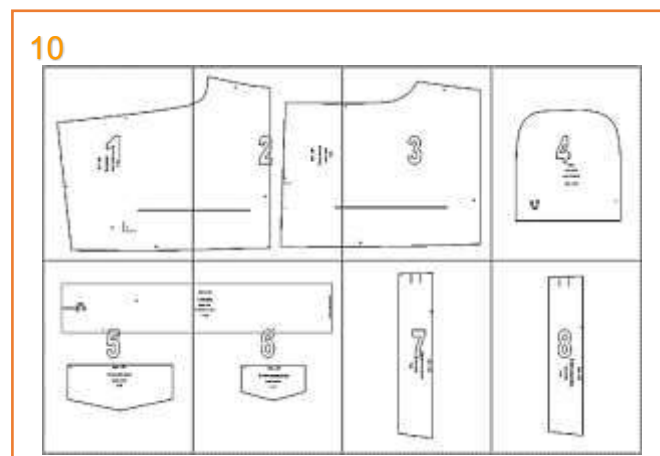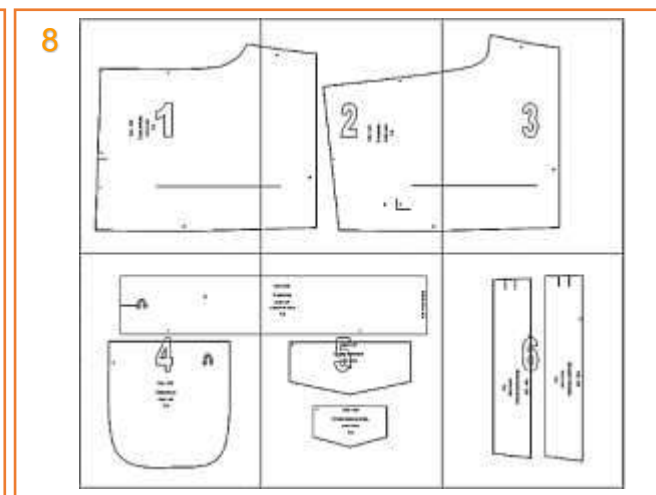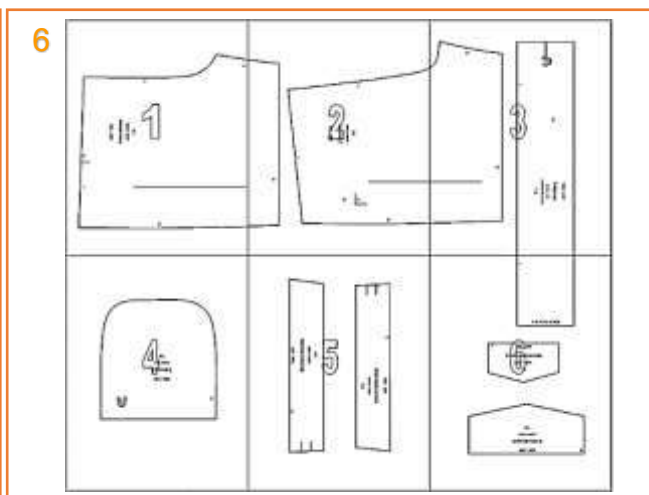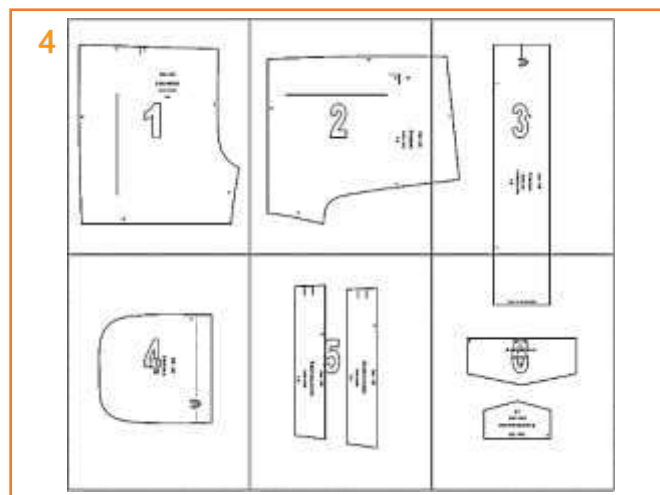

16

