

Corte

1.-Pieza top delantero, 1 corte con tela doblada — 2.-Pieza top espalda, 1 corte con tela doblada — 3.-Pieza de manga 2 cortes — 4.-Pieza pantalón delantero, 2 cortes — 5.-Pieza pantalón trasero, 2 cortes — 6.-Pieza bolsillo, 2 cortes — 7.-Pieza fondo de bolsillo, 2 cortes

Materiales

Tela: Pantalón, Tela Plana — Top, Tela de Punto — Elástico de 3 cms de ancho — Cordón de algodón — 2 tapa nudos
— Utilice hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones

Consumo de Tela


Para la T-S Pantalón 1,60 mts. Aprox.
En tela de 1,60 mts. De ancho como mínimo
T-S Top 60 cms. Aprox.
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho.
Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

Confección

A.-Coser los hombros — B.-Coser las mangas a las sisas — C.-Coser mangas y costados — D.-Armar y colocar los bolsillos — E.-Coser los costados del pantalón — F.-Coser la entrepierna — G.-Coser el tiro delantero-trasero — H.-Elasticar la cintura
— El pantalón no lleva cierre, es una forma falsa

Características

— Conjunto con una combinación de telas, Plana para el pantalón y de Punto para el top — Diseño de corte amplio, principalmente en el pantalón — Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales y con mayor razón si son tallas infantiles. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

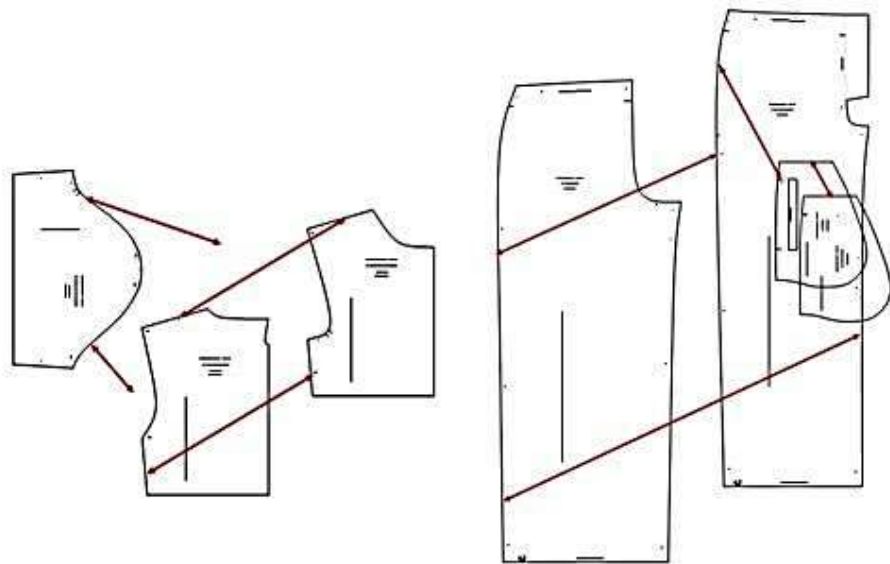

OTIUPATRONES®
El apoyo a las creaciones

CONJUNTO URBANO



TALLAS/SIZES

10 12 14 16
S M L



puntopatrones.com

**CODIGO
1397**



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


10

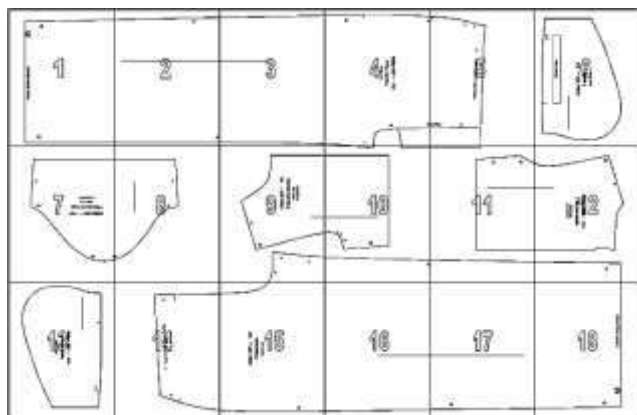


12

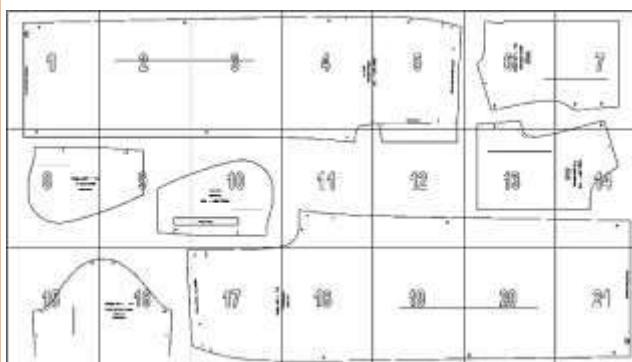


14

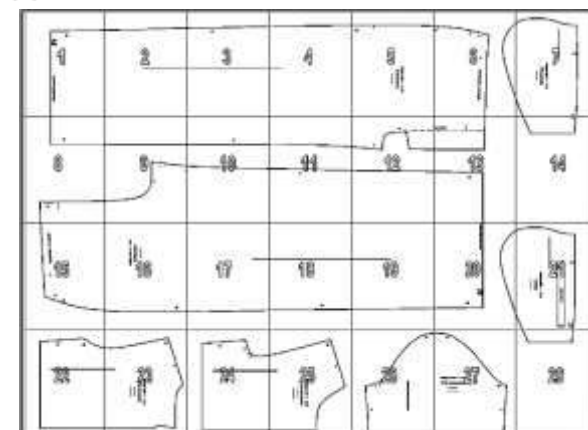


16

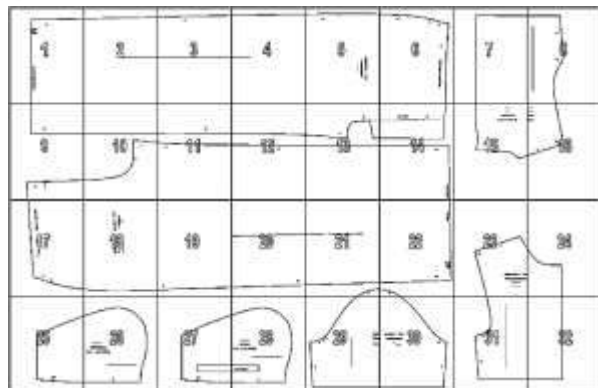

S

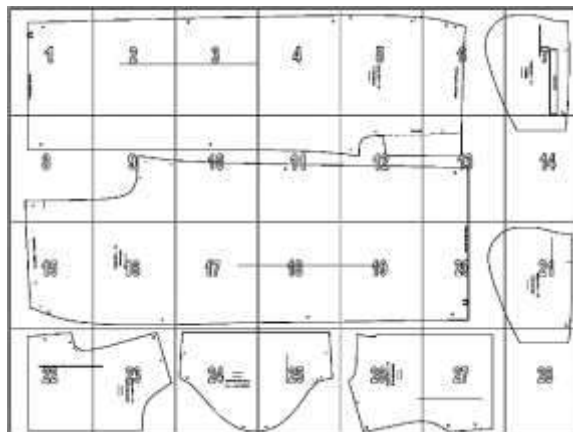

M

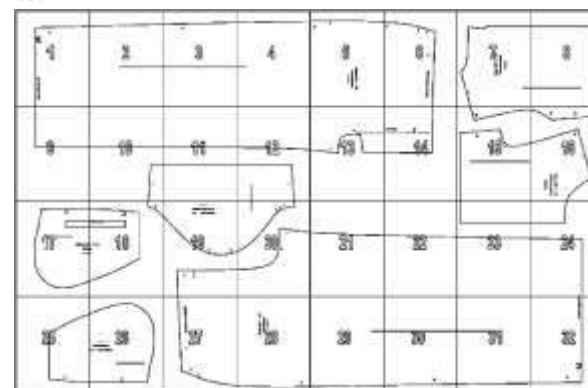

L

