

MATERIALES/MATERIALS

TELA: ESCOCES DE VERANO
3 BOTONES
FUSIONADO HILO ELÁSTICO

CONSUMO DE TELA/CLOTH CONSUMPTION

T-10 TELA 60 CMS APROX

CORTE/CUT


PIEZA 1 DELANTERO 1 VEZ AL DOBLEZ DE LA TELA
PIEZA 2 ESPALDA 1 VEZ AL DOBLEZ DE LA TELA
PIEZA 3 MANGAS 2 VECES
PIEZA 4 PIÉ DE ABOTONADURA 1 VEZ

EL PIÉ DE ABOTONADURA SE DEBE FUSIONAR

CONFECCIÓN/MAKING

- A- ARMAR EL PIÉ DE ABOTONADURA
- B- CERRAR LOS COSTADOS
- C- PASAR HILO ELÁSTICO
- D- CERRAR LAS MANGAS
- E- COLOCAR LAS MANGAS
- F- PASAR HILO ELÁSTICO A LAS MANGAS Y AL ESCOTE
- TERMINAR BASTA Y PEGAR BOTONES

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

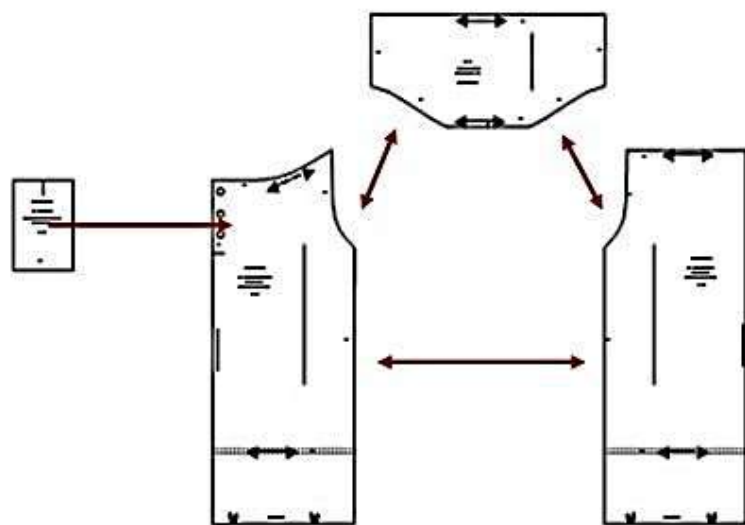

PUNTO PATRONES®
El apoyo a las creaciones

BLUSA

**CODIGO
CODE
157**



TALLAS/SIZES

4 6 8 10 12 14 16

f p i
punto patrones.com




INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:





- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA DIGITANDO LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO QUE TRAE EL DOCUMENTO.

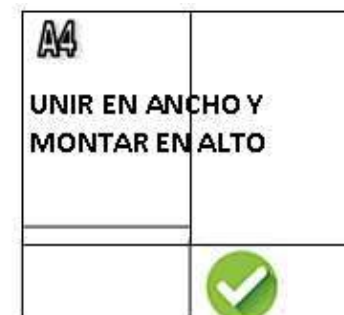

PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA

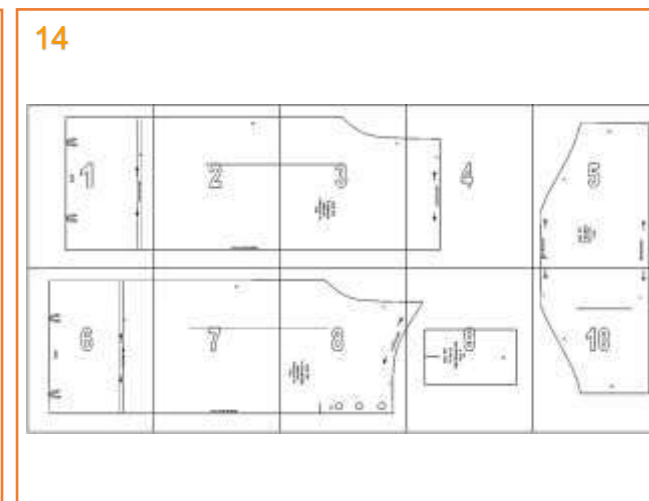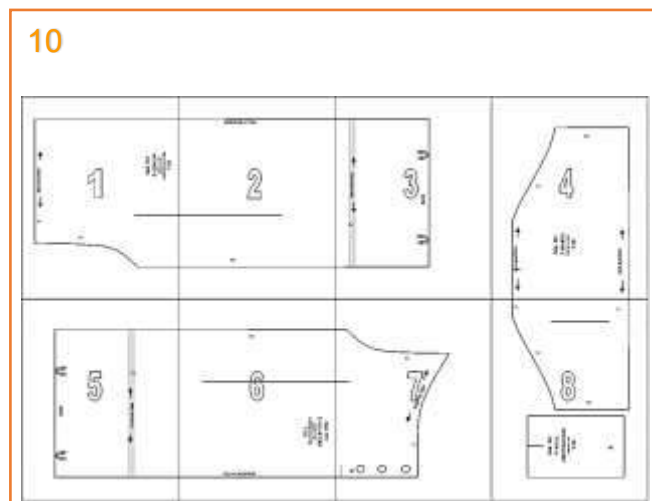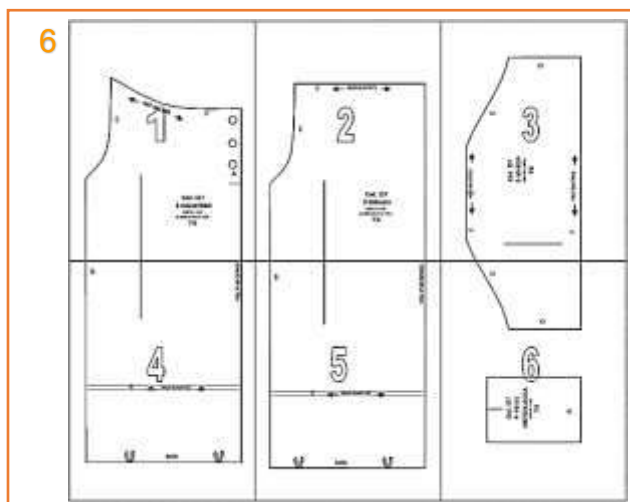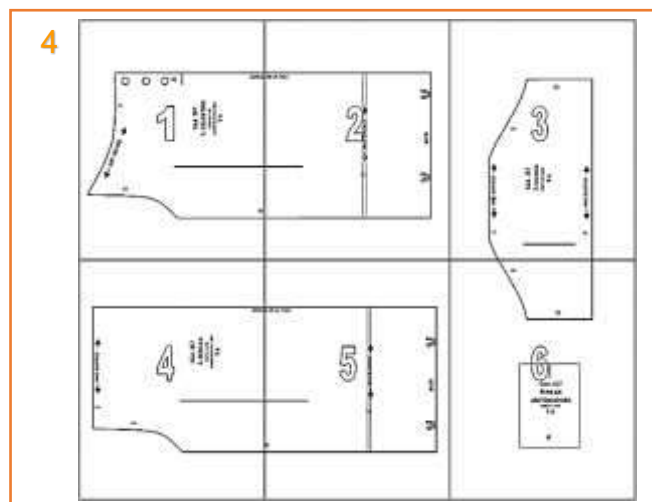

16

