

TELA Y CONSUMO


T-10

CASIMIR 1,20 MTS

CORTE

- PZA 1 DELANTERO 1 VEZ AL DOBLEZ DE LA TELA
- PZA 2 ESPALDA 2 VECES
- PZA 3 PRETINA 1 VEZ
- PZA 4 TIRANTES 2 VECES
- PZA 5 TRABA DE TIRANTES 1 VEZ

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

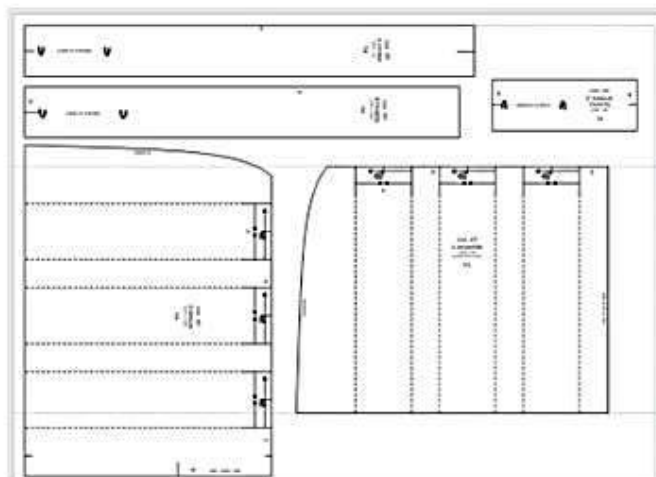

INSTRUCCIONES

TELA: CASIMIR LISO O ESCOCES
CIERRE
3 BOTONES

CONFECCION

- A CARGAR LOS PLIEGUES DESDE EL CENTRO DELANTERO Y ESPALDA, HACIA LOS COSTADOS
- B COLOCAR CIERRE Y CERRAR CENTRO ESPALDA
- CERRAR LOS COSTADOS
- C COLOCAR LA PRETINA
- D COLOCAR LOS TIRANTES, EN DELANTERO FUOS Y EN ESPALDA CON BOTONES
- E COLOCAR TRABA DE TIRANTES

-SI TIENE DUDAS DE CÓMO SE CORTA LA TELA ESCOCES SOLICITE UNA FICHA GRATIS AL CORREO MODAFACIL@UVE.CL O PÍDALA POR FACEBOOK MOLDES FACIL

FALDA CON SUSPENSORES

**CODIGO
277**



4 6 8 10 12 14 16



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

-PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.

-CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.







INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

-PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.

-CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.



PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA

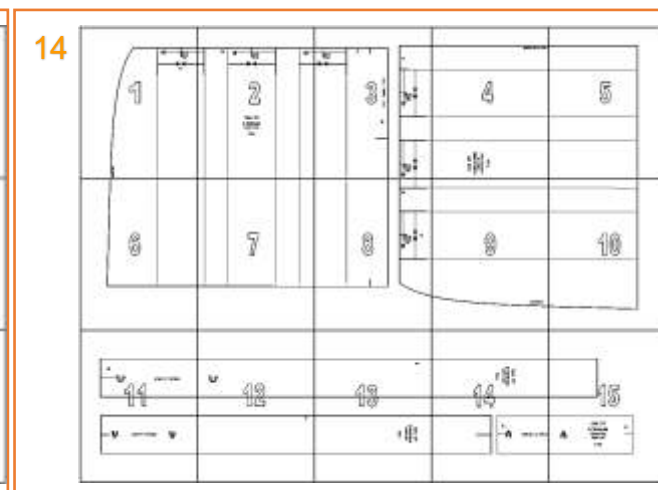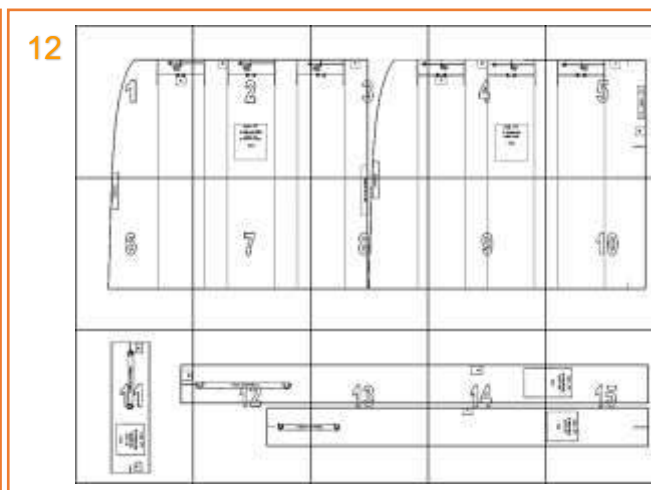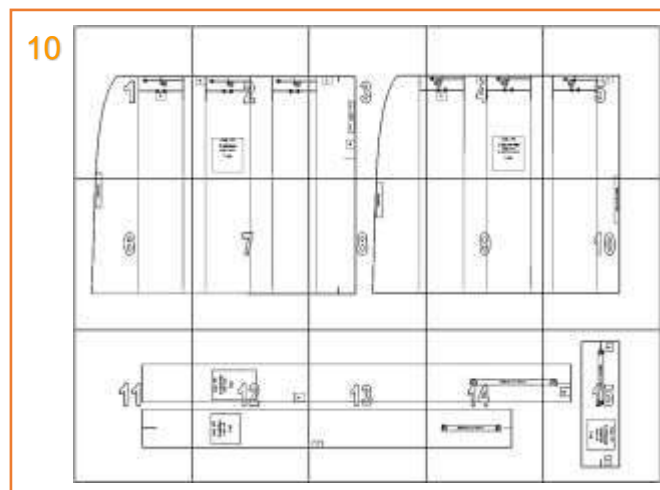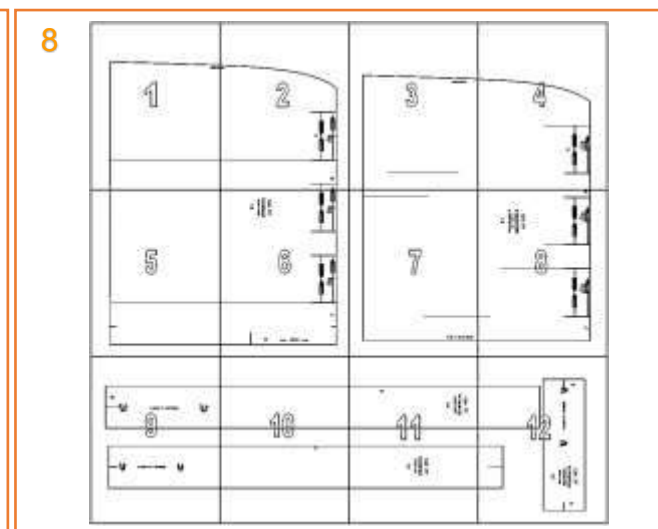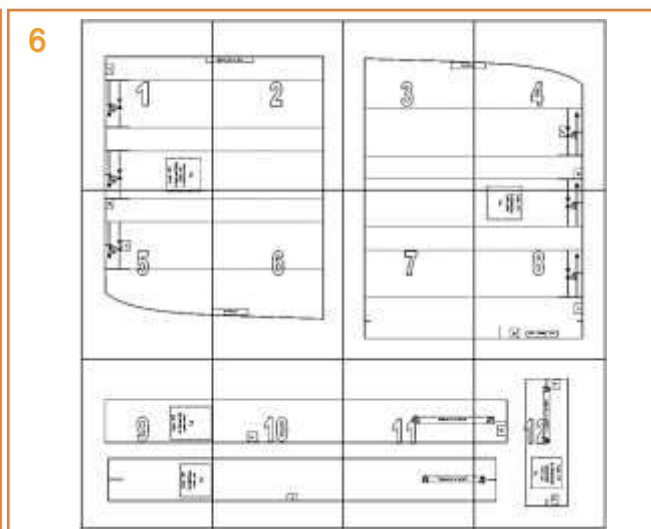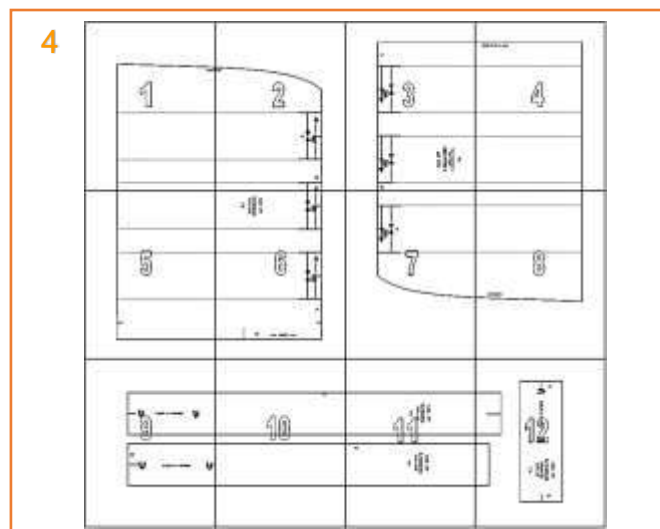

16

