

MATERIALES/MATERIALS


TELA: GABARDINA
CIERRE DE BRONCE
BOTON

CORTE/CUT

PIEZA 1 DELANTERO 2 VECES
PIEZA 2 ESPALDA 2 VECES
PIEZA 3 BOLSILLO INTERIOR 2 VECES
PIEZA 4 FONDO DE BOLSILLO 2 VECES
PIEZA 5 PROTECCIÓN DEL CIERRE 1 VEZ
PIEZA 6 BOLSILLO SUPERIOR PIERNA 2 VECES
PIEZA 7 BOLSILLO INFERIOR PIERNA 1 VEZ
PIEZA 8 TAPA DE BOLSILLO 3 VECES DOBLE
PIEZA 9 FORMA DE PRETINA 2 VECES

PARA EL FUELLE DE LOS BOLSILLOS, CORTE
TIRAS DE 3 CMS DE ANCHO. UNA VEZ PUESTO LOS
BOLSILLOS CARGA LAS PARTES SUPERIO-
RES Y REMATELAS 1 CM APROX. DOBLANDO EL FUELLE
HACIA ADENTRO
EL ANCHO DE COSTURA ES DE 1,1/2 CMS EL
LAS COSTURAS QUE DEBEN LLEVAR EL PES-
PUNTE COMO ADORNO

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección
estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contra-
rio va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del
cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas
son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas infor-
mación sobre este tema, en nuestra página web

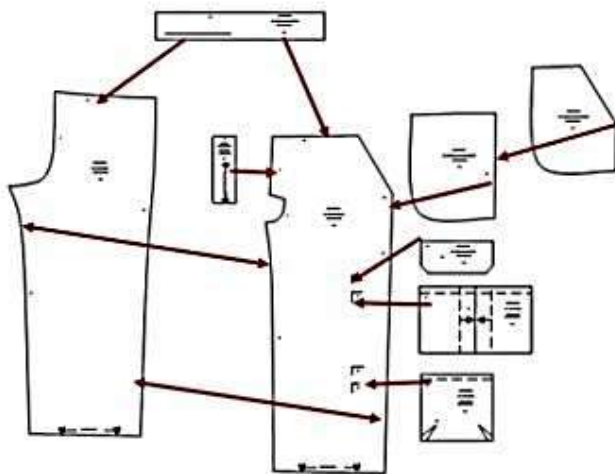

CONSUMO DE TELA/CLOTH CONSUMPTION

ANCHO DE TELA 1,40 MTS
T-10 1,40 MTS

CONFECCIÓN/MAKING

- A ARMAR BOLSILLOS DEL PANTALÓN
- B HACER LAS PINZAS AL BOLSILLO INFERIOR
- C HACER EL TABLÓN ENCONTRADO A LOS BOLSILLOS
SUPERIORES
- D ENCARAR LOS DERECHOS DE LAS TAPAS DE BOLSI-
LLO, DAR VUELTA Y PASPUNTAR
- E UNIR LOS COSTADOS DEL PANTALON
- F COLOCAR LOS BOLSILLOS DE VLAS PIERNAS
INFERIOR Y SUPERIOR (LLEVAN FUELLE)
- G COLOCAR LAS TAPAS DE BOLSILLO
- H CERRAR ENTREPIERNAS
- I CERRAR EL TIRO
- J PEGAR EL CIERRE
- K COLOCAR LA PRETINA (HACIA ADENTRO)
- L COLOCAR LOS PASANTES (5)

LA FORMA DE LA PRETINA SE COSE Y SE DOBLA HACIA
ADENTRO Y SE PESPUNTA

PUNTO PATRONES®
El apoyo a tus creaciones

PANTALON CARGO INFANTIL

**CODIGO
CODE
308**



TALLAS/SIZES

2 3 4 6 8 10

12 14 16



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

-PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.

-CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:


-PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.

-CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


2

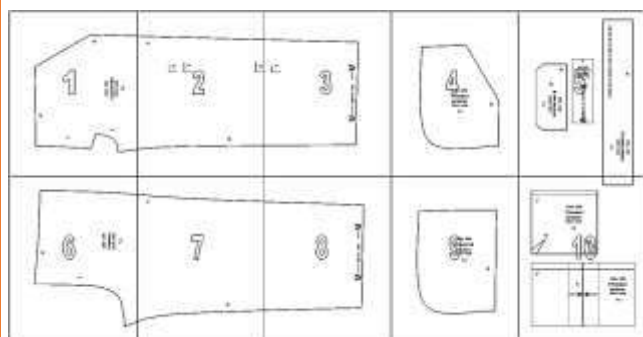

3

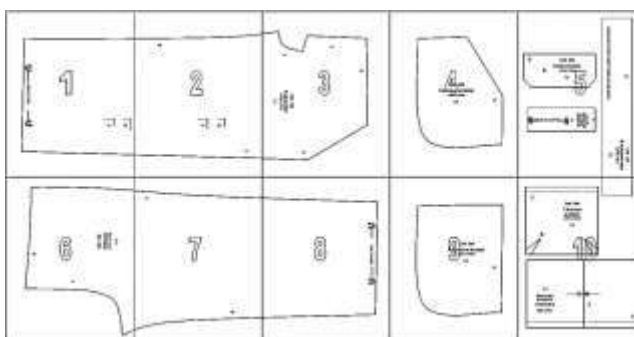


4

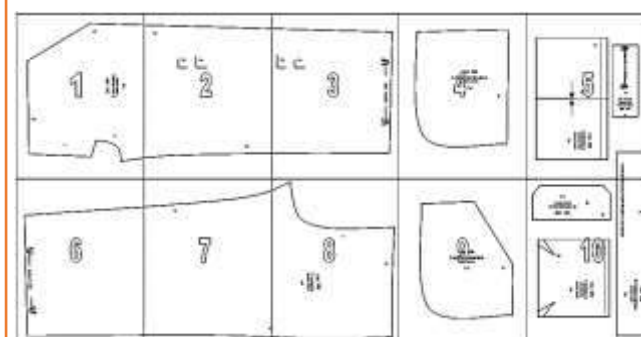

6




8

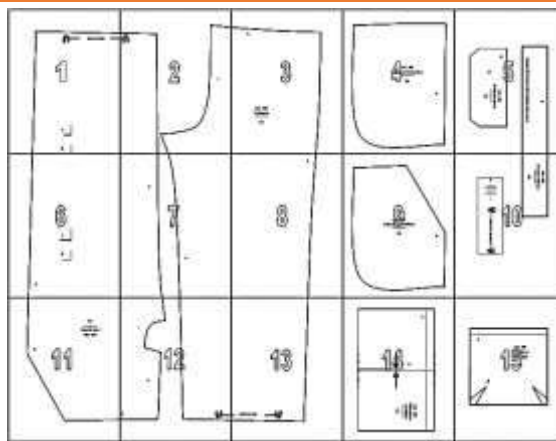


10



12

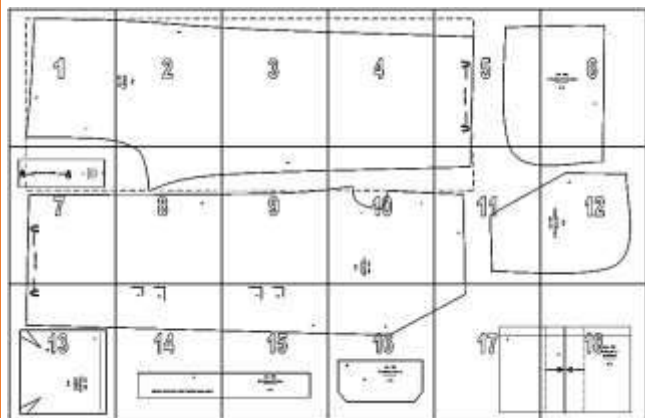

14

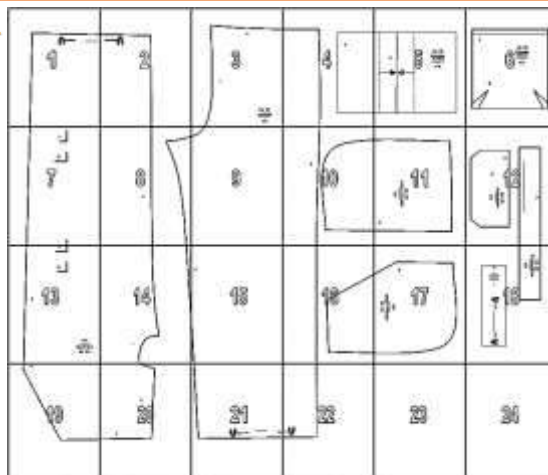

16

