

INSTRUCCIONES

TELA YERSEY PLUSH

CORTE

- PIEZA 1 ESPALDA 1 VEZ AL DOBLEZ DE LA TELA
PIEZA 2 DELANTERO 1 VEZ AL DOBLEZ DE LA TELA
PIEZA 3 SHORT DELANTERO 2 VECES
PIEZA 4 SHORT POSTERIOR 2 VECES
PIEZA 5 PRETINA DELANTERA 2 VECES
PIEZA 6 PRETINA ESPALDA 2 VECES

-PASAR POR ENTRE LA PRETINA CORDON TRIPOLINO AL TONO


CONFECCION

- A UNIR COSTADOS DE LAS PIEZAS SUPERIORES
-B UNIR COSTADOS DEL SHORT
-C UNIR ENTREPIERNAS
-D CERRAR EL TIRO
-E UNIR LOS COSTADOS DE LAS PRETINAS
-F UNIR PRETINA A LAS PIEZAS SUPERIORES
-G UNIR PRETINAS AL SHORT
-H PASAR ELASTICO
-K HACER RECOGIDO (3 CORRIDAS DE HILO ELASTICO)

POSICION DEL MOLDE EN LA TELA Y CONSUMO

TELA DE 1,40 MTS ANCHO



T-14 95 CMS APROX.

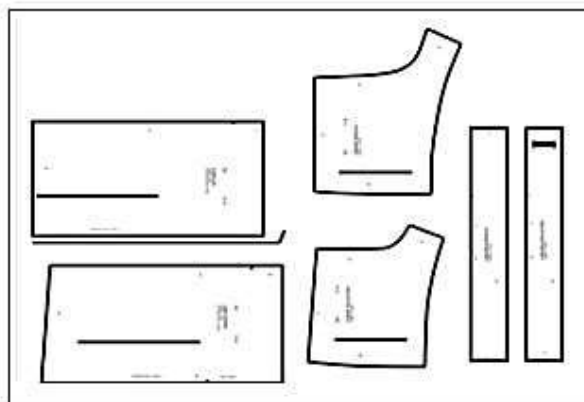

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

ENTERITO

**CODIGO
365**

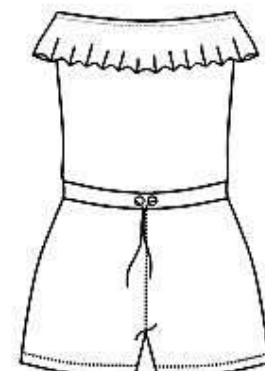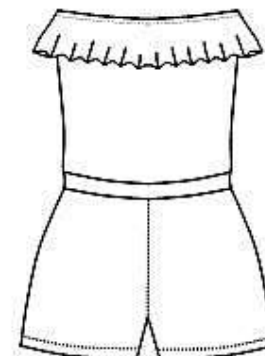

6 8 10 12 14 16
S M L XL



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


6

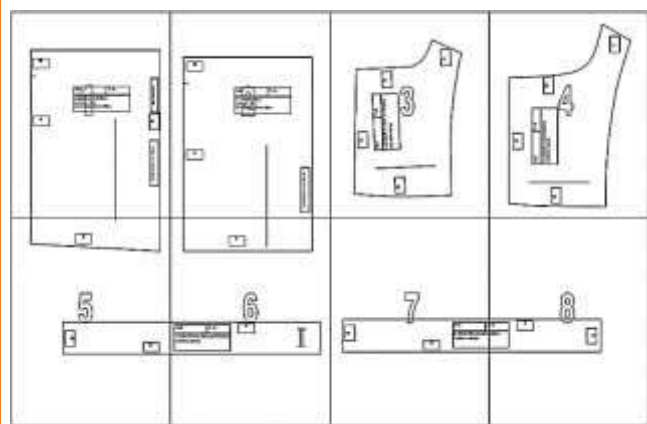


8

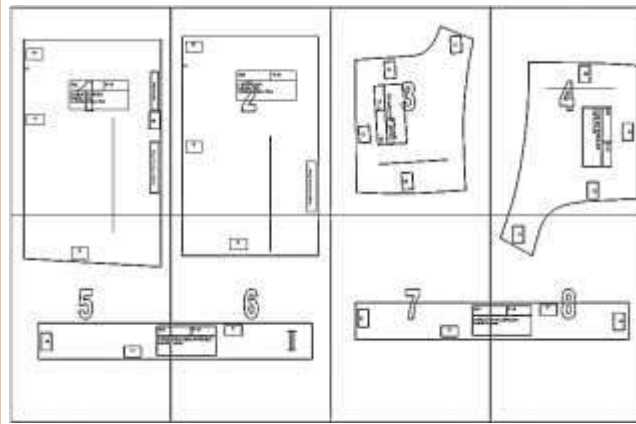

10

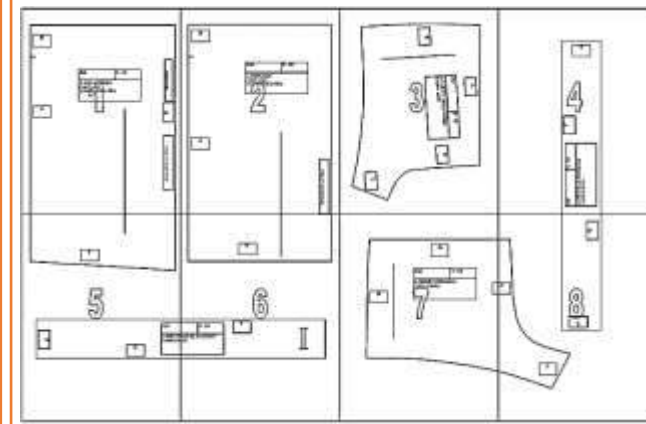


12

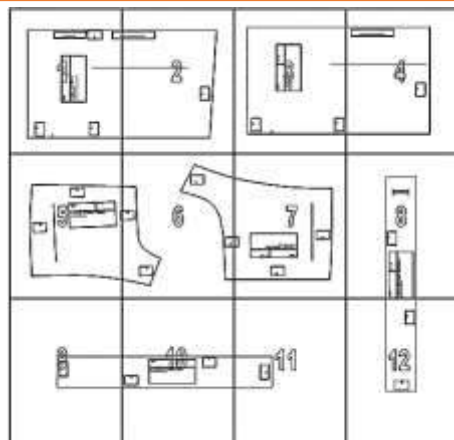


14




16

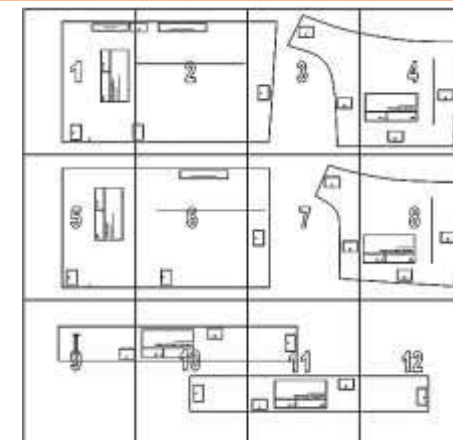


S

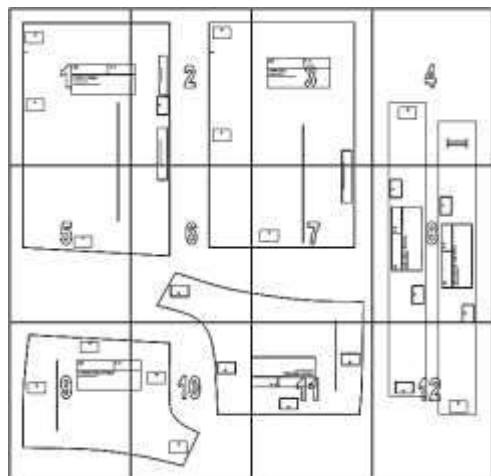

M

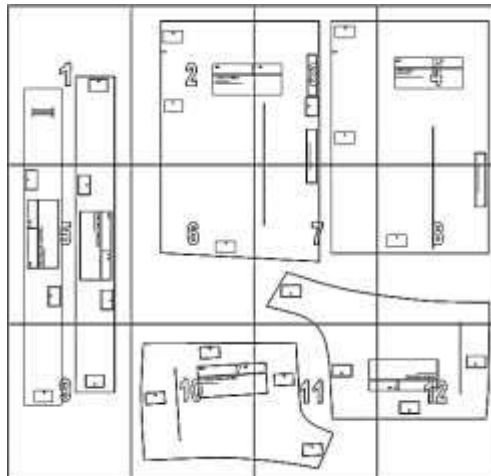

L

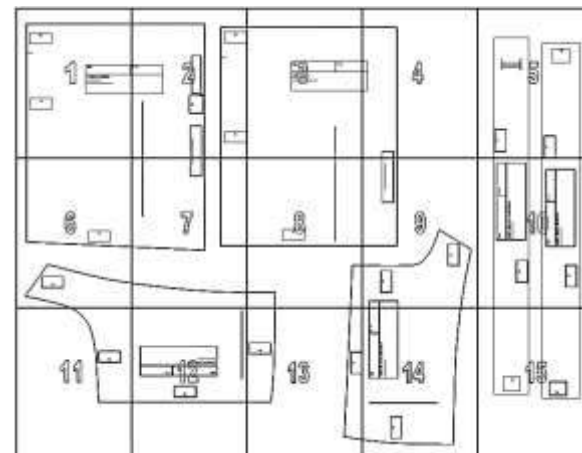

XL

