

CORTE/CUT

- 1.- Pieza delantera. 2 Cortes
- 2.- Pieza trasera. 2 Cortes
- 3.- Rebeca parte trasera. 2 Cortes
- 4.- Pretina parte delantera. 2 Cortes doble
- 5.- Pretina parte trasera. 2 Cortes doble
- 6.- Pieza cubre-cierre. 2 Cortes
- 7.- Aplicación lateral. 2 Cortes
- 8.- Fijador de la aplicación. 2 Cortes
- 9.- Fondo de bolsillo. 4 Cortes
- 10.- Forro delantero. 2 Cortes
- 11.- Forro trasero. 2 Cortes

CONFECCIÓN/MAKING

- A.- Armar los bolsillos
- B.- Colocar rebeca trasera
- C.- Cerrar los costados
- D.- Cerrar costuras interiores
- E.- Cerrar el tiro hasta "X"
- F.- Armar la pretina
- G.- Armar el forro
- H.- Colocar el cierre
- I.- Colocar el cierre
- J.- Colocar la pretina


CONSUMO DE TELA/CLOTH

Para la T-L
Tela 1.55 mts
Forro 40 cms

MATERIALES/MATERIALS



Tela: Softshell
2 Cierres de bolsillo de 14 cms
1 cierre de pantalón de 18 cms
Velcro y entretela

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

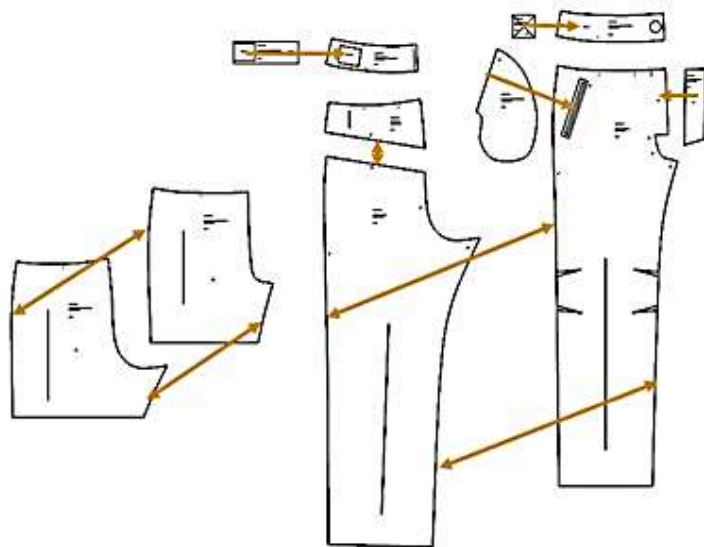

PANTALON SOFTSHELL DE VARON

CODIGO
CODE
503

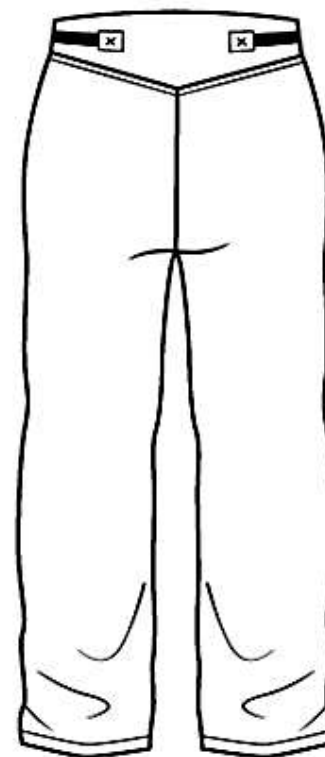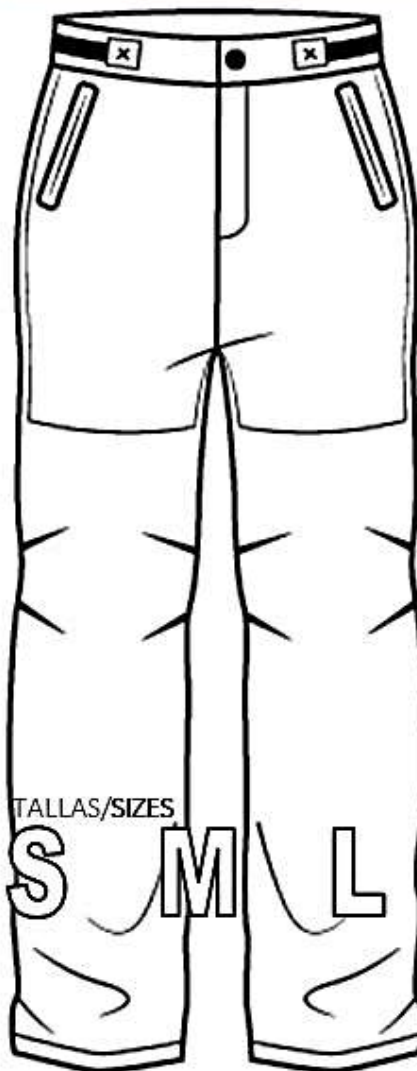

TALLAS/SIZES

S M L

XL

XXL



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.



PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA

