

## CORTE

1.-Pieza principal, 2 cortes — 2.-Pieza del costado, 2 cortes — 3.-Pieza de la base, 1 corte — 4.-Asa de mano, 2 cortes

—Si desea hacer el bolso forrado, debe cortar las mismas piezas 1, 2 y 3

## CONFECCION

A.-Coser las piezas del costado a la base — B.-Coser la pieza principal a la base y los costados — C.-Armar y colocar las Asas de mano — D.-Ojal

—Utilice hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones


## ESPECIFICACIONES

Telas Planas y rígidas, Lona o similares — 1 botón Montgomery — Tela para forro Satín (optativo) —

## CONSUMO DE TELA

Para la T-Única (90 cms) aprox.

Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

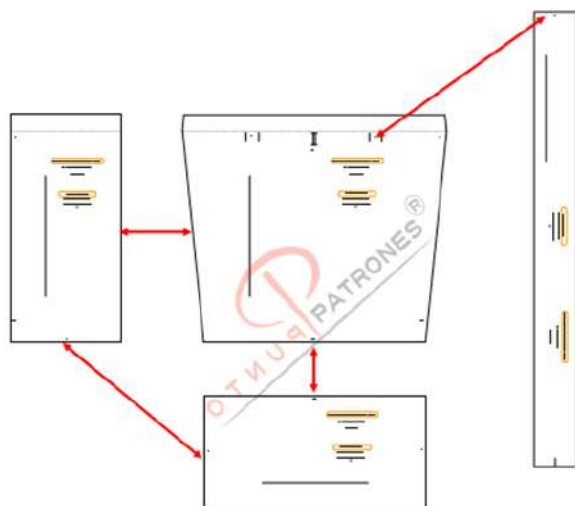

**CODIGO  
1325**

**BOLSO**



TALLAS/SIZES

**T-ÚNICA**  
**38X46 cms**

-Adquiere Patrones Digitales. Descarga e imprime en casa  
-Matrices para Maquinas Bordadoras. Encuentra PES, JEFF,  
-Patrones Digitales en gran formato. Imprime en Plotter  
-Multitallas -Piezas y Partes - Cursos - Tutoriales y más  
-Modifica, Transforma y Actualiza tu vestuario

[www.puntopatrones.com](http://www.puntopatrones.com)



Punto Patrones





- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA PARA CORTAR Y ARMAR
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>CARTA</b>                       |   |
| SOLO UNIR HOJAS<br>EN ANCHO Y ALTO |   |
|                                    | ✓ |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>A4</b>                         |   |
| UNIR EN ANCHO Y<br>MONTAR EN ALTO |   |
|                                   | ✓ |

## ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA

### T-Única

