


MATERIALES/MATERIALS

TELA: MICROFIBRA
VELCRO
ELASTICO
4 QJETILLOS
CORDON DE ALGODON

CORTE/CUT

- 1.- DELANTERO 2 VECES
- 2.- POSTERIOR 2 VECES
- 3.- PRETINA DELANTERA DERECHA 2 VECES
- 3A.- PRETINA DELANTERA IZQUERDA 2 VECES
- 4.- PRETINA POSTERIOR 4 VECES
- 5.- TAPA DE BOLSILLO 2 VECES
- 6.- PIEZA DE QJETILLOS 2 VECES

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

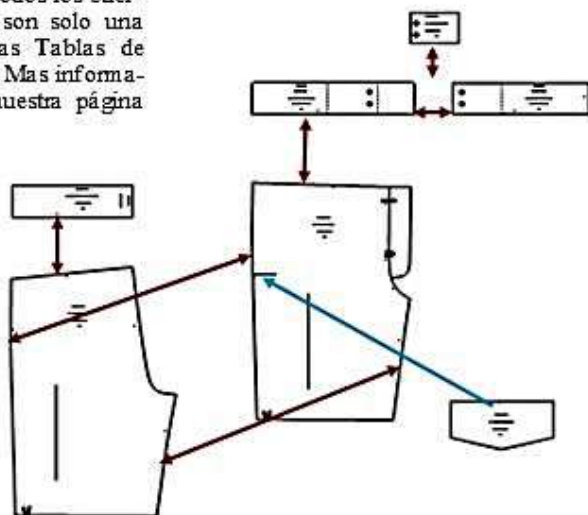

CONSUMO DE TELA/CLOTH CONSUMPTION

TELA 65 CMS DE 1,40 DE ANCHO
VELCRO NEGRO SUFICIENTE PARA LAS VISTAS

CONFECCIÓN/MAKING

- A.- UNIR COSTADOS
- B.- ARMAR Y COLOCAR LA TAPA DE BOLSILLO
- C.- CERRAR TIRO POSTERIOR
- D.- CERRAR EL TIRO DELANTERO HASTA LAS VISTAS
- E.- VISTA IZQUERDA COLOCAR VELCRO Y GIRAR HACIA ADETRÁS
- F.- VISTA DERECHA COLOCAR VELCRO
- G.- CERRAR ENTREPIERNAS
- H.- ARMAR LA PRETINA
- I.- COLOCAR LAS PIEZAS DE QJETILLOS
- J.- COLOCAR LA PRETINA AL BERMUDA ELASTICAR SUAVEMENTE LA PRETINA

BERMUDA SHORT

**CODIGO
CODE
114**



TALLAS/SIZES

4 6 8 10 12 14 16



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


4

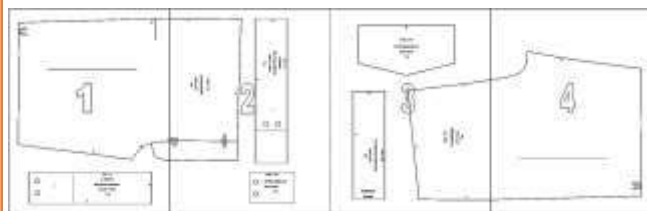


6

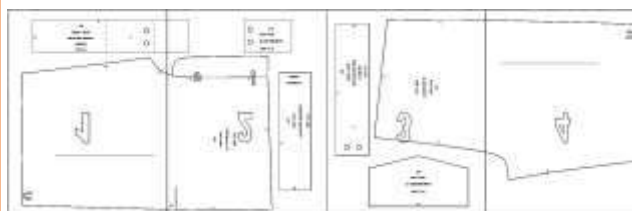


8

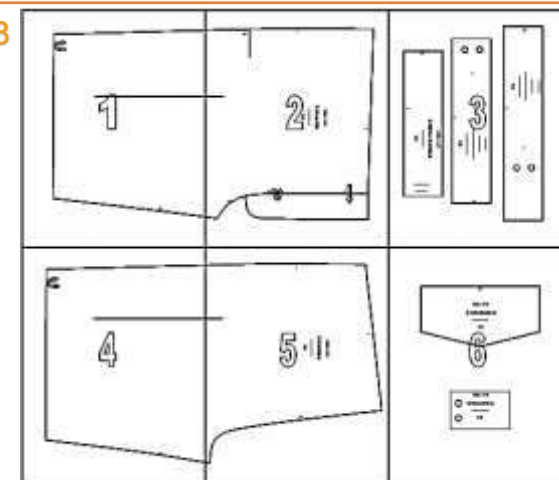


10

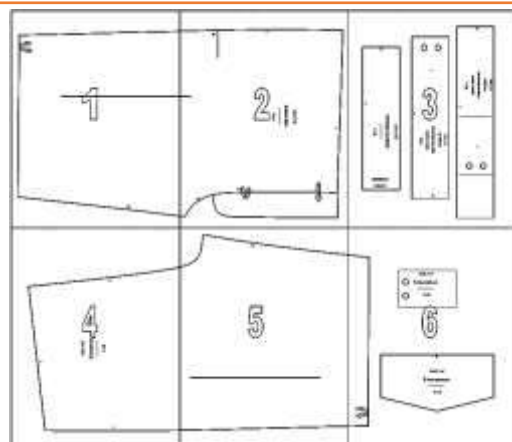

12

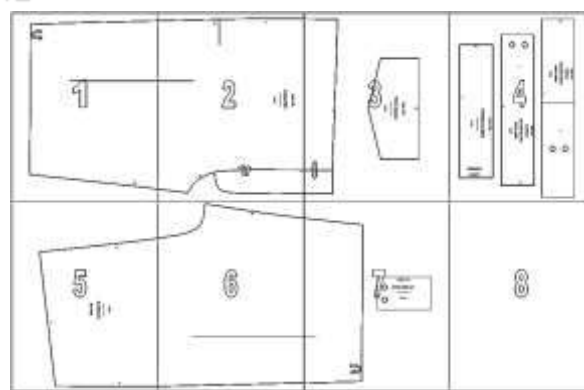

14

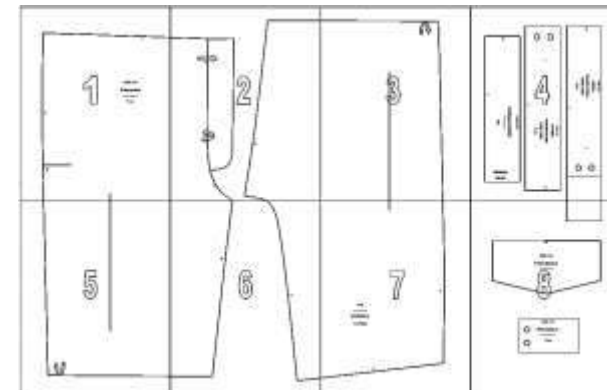

16

