

MATERIALES/MATERIALS

2 Cierres de bronce #5 de 18 cms
Elástico de 3 cms de ancho

CONSUMO DE TELA/CLOTH

Para la T-M
Franela 1,60 mts
Retazo de forro


CORTE/CUT

- 1.- Pantalón pieza delantera 2 Cortes
- 2.- Pantalón pieza trasera 2 Cortes
- 3.- Bolsillo superior (de parche), 2 Cortes
- 4.- Bolsillo inferior (interno). Opcional
- El fondo de bolsillo en Satín o Sergalina

CONFECCIÓN/MAKING

- A.- Colocar el bolsillo superior
- B.- Colocar cierre de ojal a la vista. Armar y colocar el fondo de bolsillo
- C.- Cerrar los costados
- D.- Cerrar las costuras interiores
- E.- Cerrar el tiro
- F.- Colocar elástico de cintura de 3 cms de ancho
- G.- Basta, 3 cms aprox.


— Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

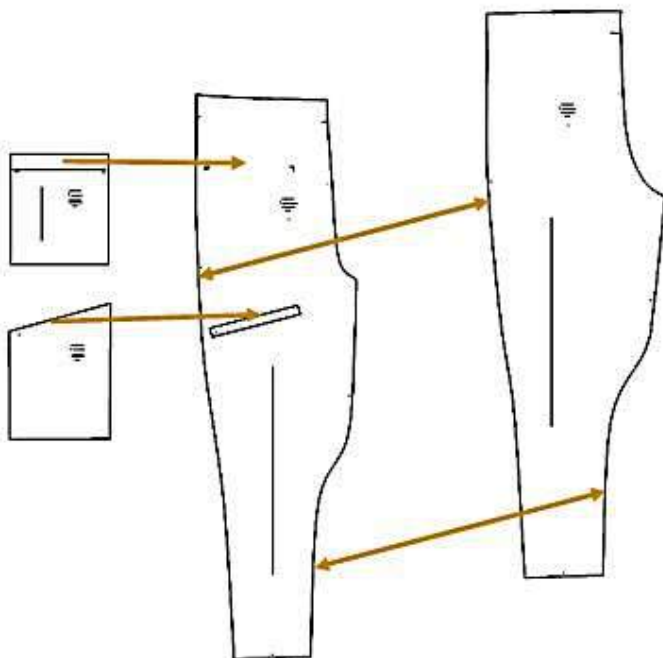

PUNTO PATRONES®
El apoyo a tus creaciones

PANTALON HAREM DE VARON

**CODIGO
CODE
625**

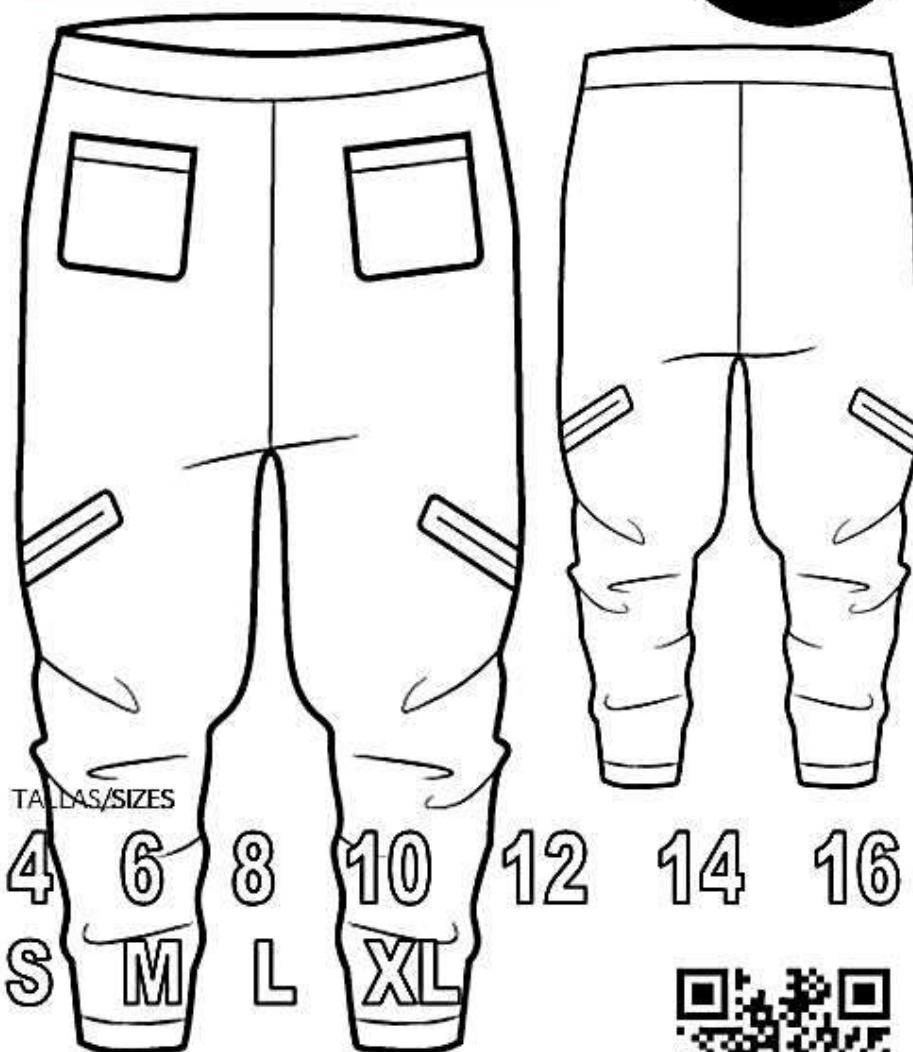

TALLAS/SIZES

4 6 8 10 12 14 16
S M L XL



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:






- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:


- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA

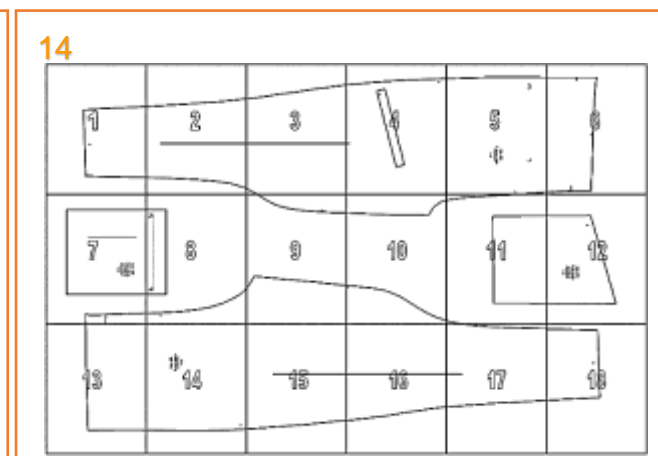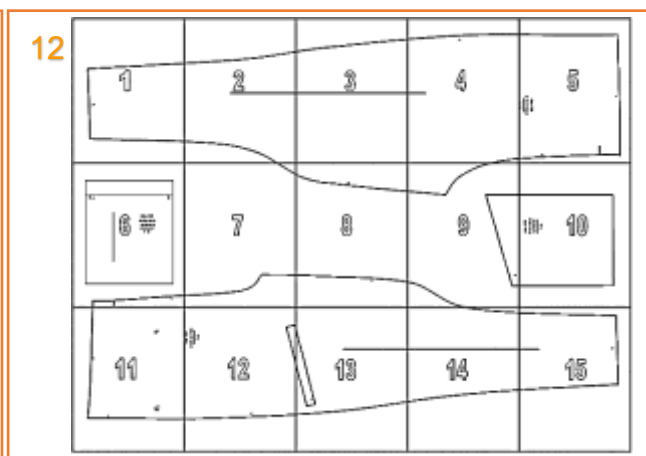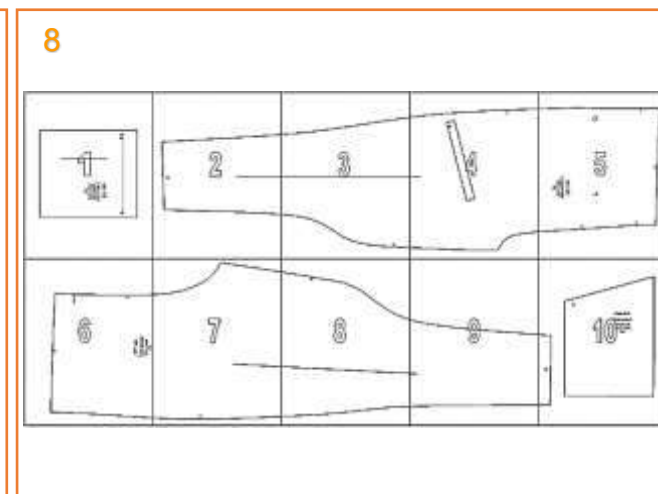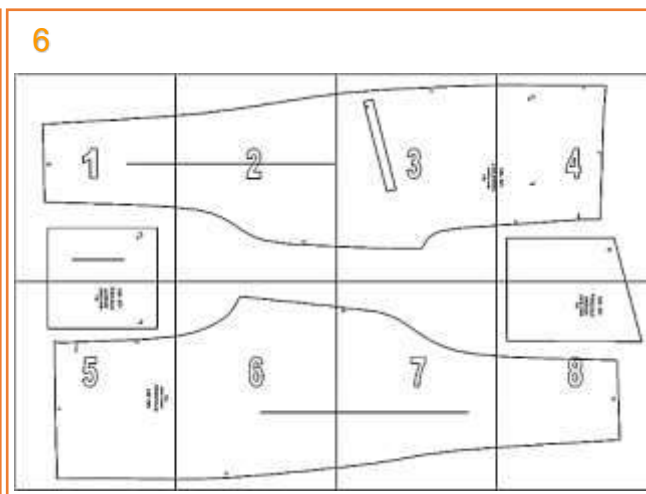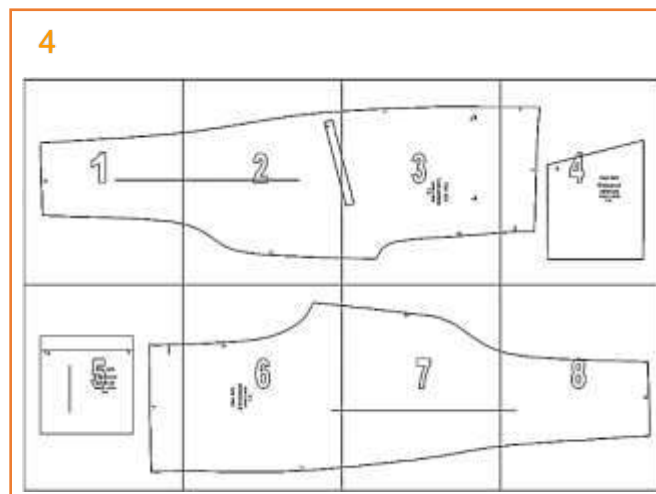


16

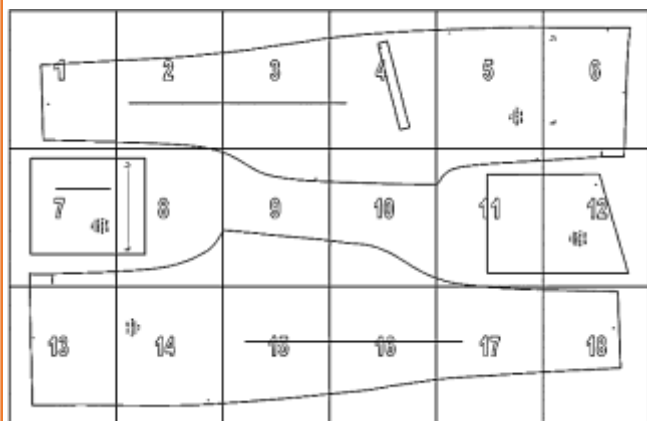


S

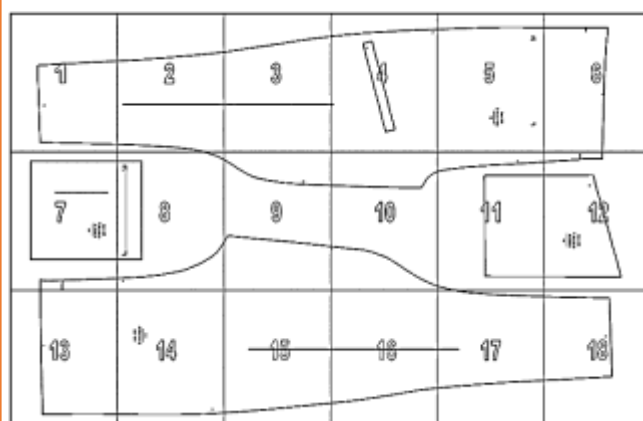

M

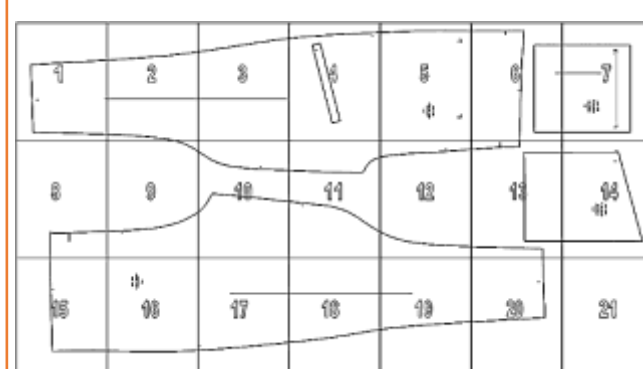

L

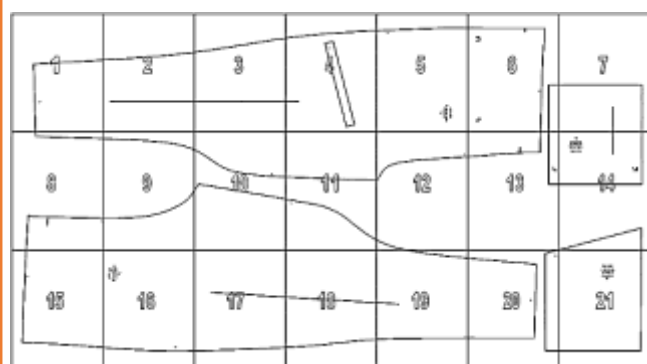

XL

